


取扱説明書

一般家庭用 2Wayアイロン イオニティ

品番 EH1516P・1517P

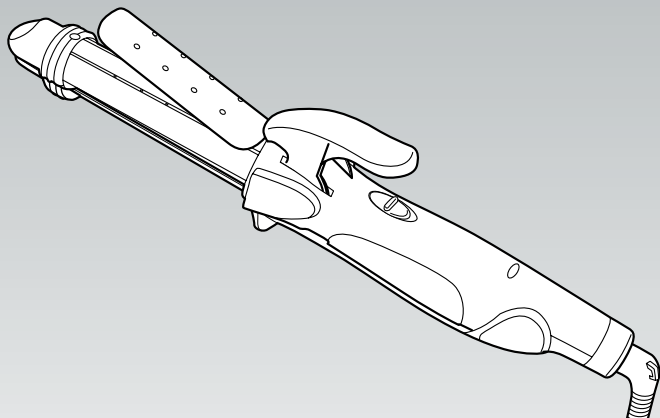

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

(おぼえのため、記入されると便利です)


お買い上げ日	年 月 日
品 番	EH1516P・EH1517P
販売店名	電話 () -

ご注意とお願い

●やけどに注意!

スチームやパイプ・押え板は高温です。肌に直接触れるとやけどをしますので、下記の内容にご注意ください。

- 適温マークが変色するまでの時間は、室温などの影響により長くなる場合があります。変色が完了しなくてもパイプが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- ご使用前に、最初に1度タンクを押して、スチームが出ることをご確認ください。
- パイプは地肌から3cm以上離してご使用ください。
- 前髪、髪の根元(地肌の近く)や顔(特に耳)のまわりでご使用の場合は、スチームを出さずにご使用ください。
- 押え板・パイプで毛先をはさむ時に、指などがパイプに触れないようご注意ください。
- 必ずヘアバンドを使用してください。
- パイプや押え板が肌に触れないよう鏡を見ながら使用してください。

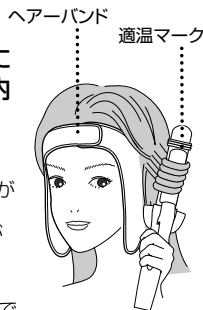

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



電源プラグを抜く

- 使用後は必ず電源スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。



禁止

- 次のような時は使用しない。
*電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。
- マイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使用しない。
爆発や火災のおそれがあります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
- パイプ・押え板が冷えるまでは、ビニールなど溶けやすい物のそばに置いたり、収納・保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけない。
感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。
感電やショートのおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- スチームやパイプ・押え板に直接手をふれない。
- 使用中、使用直後はタンクを着脱しない。
(本体が冷めてからタンクを着脱する)
- 髪をはさむ時、押え板を閉じた状態のまま顔に近づけない。
必ず押え板を開いた状態で毛束を取りに行く。
- 1ヵ所にスチームをあてつづけない。
- スチームを直接肌にあてない。
- 使用時、スチームのあたる位置に手を添えない。
やけどのおそれがあります。

- 通電したまま放置しない。
スチームやアイロン部は高温ですので、火災や周囲のものを変色・変形させるおそれがあります。

- 人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしない。
やけどや火災・故障のおそれがあります。

- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火のおそれがあります。

- 使用中、本体に直接スプレーなどをかけない。
故障や火災のおそれがあります。



必ず守る

- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 使用後はタンク内の水を必ずずてる。
守らないと感電やショート・やけどのおそれがあります。
- タンク、キャップは誤飲防止のため、乳幼児の手の届かない場所に保管する。
守らないと事故やトラブルを生じるおそれがあります。

も く じ

ご注意とお願い	2
安全上のご注意	

各部のなまえ	6
--------	---

使いかた	7
------	---

- アイロンの温めかた 7
- カールをつけたい時 8
- 髪をストレートにしたい時 9
- カール・テクニク 10～12

スタイリングのポイント	13
-------------	----

マイナスイオンとは	14
-----------	----

使い終わったら	14
---------	----

- トラブルを防ぐために 14
- 使い終わったら 15
- お手入れのしかた 15

お知らせ	16
------	----

- こんな異常を感じたら 16～17
- 定格・仕様 17

保証とアフターサービス	18
-------------	----

- 保証とアフターサービス 18
- パナソニック電工お客様相談窓口のご案内 18

各部のなまえ

※ EH1516Pはパイプ
直径26mm。
EH1517Pはパイプ
直径35mm。

電源スイッチ

グリップ

通電表示ランプ

回転
コネクター

つり輪

マイナスイオン吹出口

電源プラグ

交流 100V

押え板

タンク

パイプ
キャップ

適温マーク

パイプ※

スチーム吹出口

スタンド

切替スイッチ

イオンチャージパネル

警告

●使用後は必ず電源プラグをコンセント
から抜く。

抜かないと火災や発火のおそれがあります。

●コンセントへの差し込みがゆるい
時には使用しない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

付属品

ヘアバンド

交換部品タンク EH1516P...EH1516K3497
EH1517P...EH1517K3497


●1年を目安に交換してください。
(キャップ内側のフェルトが目詰まりするため)

一キャップ

アイロンの温めかた

1 タンクをはずす

- パイプを開いた状態で。
- タンク内に水が入っている場合はキャップを抜き水をする。




2 キャップを抜き 水道水を入れる


- 使用直後のキャップ部は高温です。冷めてからはずしてください。
- 水道水以外はいれない。(故障の原因)

(1) キャップを
抜く(2) 水を入
れる(3) キャップの
フェルトを
湿らせる
(約5~6秒)3 キャップを差し込み、タンクを
取りつける

- あふれた水は、タンク取り付け前に
ふきとる。

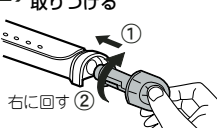(1) キャップを
差し込む(2) タンクを
取りつける4 電源プラグをコンセントに
差し込む5 パイプを閉じた状態で
電源スイッチを
「on」にする

- マイナスイオンが出ます。
※マイナスイオンは目に見えません。
- 本体はスタンドを下にし、
水平で安定した場所に置く。

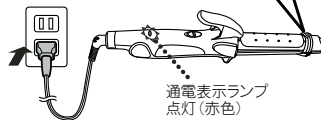通電表示ランプ
点灯 (赤色)

※スイッチを入れたまま長時間放置
すると適温マークが変質して、
変色しなくなることがあります。

6 適温マークが紫から
ピンクに変わったら
準備OK (約5分間 (室温25℃の時))


- キャップのフェルトが乾いているとスチームが出ません。
その時は水で充分 (約10分間)
湿らせてからご使用ください。
- 冬季室温が低い時や、より強いカールをつけたい時は準備時間を長めに置く (約10分程度)。



カールをつきたい時

1 ヘアーバンドをつける

2 パイプを閉じて
切替スイッチをlockにする




3 5cm程度の幅で
毛束をとる


●1回に巻く量は
押え板からは
み出さないよ
うに。



4 毛先をもったまま
毛先から10cm
程度上の
毛束を
押え板で
はさむ

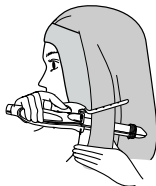


5 毛先へ
すべらせる

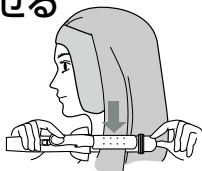

6 巻く

※押え板は地肌から
3cm以上離して
ご使用ください。

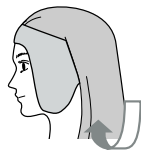


7 タンクを押し、
スチームを
出す
(約3秒)



※スチームは目に見えません。
「シュー」という音がすれば
スチームは出ています。

8 スチームなしで
保持する
(約7秒)

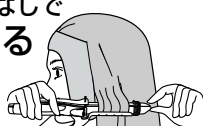

※カールのつきにくい場合は約10秒
保持してください。

9 押え板を開いて
髪から
はなす




10 電源スイッチを
offにする



髪をストレートにしたい時


1 ヘアーバンドをつける

2 切替スイッチをopenにし
パイプを開く

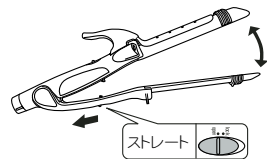


3 タンク側を外にして
パイプの中央に髪をはさむ


●毛束を5cm程度の幅で取る。
※毛束が多すぎるとのびにくい場合があります。
※パイプは地肌から3cm以上離してご使用ください。

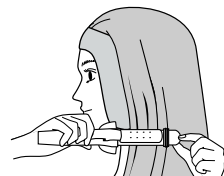


4 タンクを押し
スチームを出しながら
のばす (約3秒)

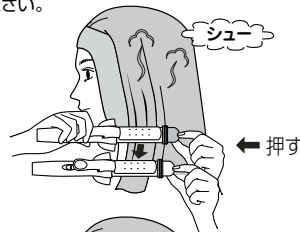

5 タンクを押さずに
スチームなしで
のばす

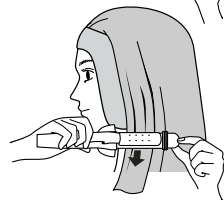

※より効果を出したい場合は、
髪にあてるまでの間隔を5秒以上空けて
ご使用ください。



次のスチームを出すまでの間隔を15秒以上空けてください。
連続で押してもスチームは出ません。


カール・テクニク

カールをつける前に

- 髪が濡れている時は、ドライヤーなどで髪を乾燥させる
(濡れた髪に使用しても効果はありません)

ブロッキング

カール付けしやすいように下図のように毛束に分けてクリップでとめます。手間なようですが、上手なカール付けのための近道です。

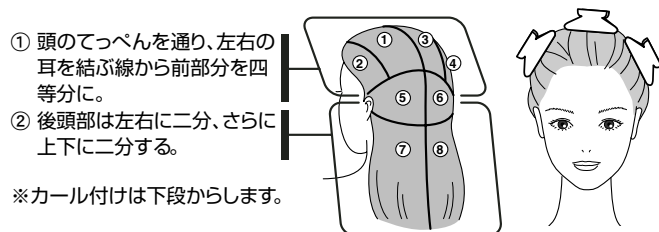

基本カール

内巻き



スチーム
約3秒

スチームなし
約7秒

外巻き



スチーム
約3秒

スチームなし
約10秒

よりきれいな(強い)カールをつけるポイント

- 1回に巻きつける毛束の量を、少なくする
- 髪を巻きつける時に、たるまないように引っ張りながら巻きつける
- 髪を巻きつけた後の、保持時間を長くする
- 繰り返し、同じ毛束を巻きつける
- カールした毛束が冷めるまで、ほぐさない

応用カール

ウェーブ

- 毛先から内巻きにカール

- 重ねて巻く



毛束ごとに
重ね巻き

スチーム
約3秒


スチームなし
約10秒



シャギー内巻き

- たて向きにして毛先をはさむ

- たてに巻く

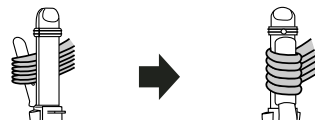

毛束ごとに
たて巻き

スチーム
約3秒

スチームなし
約7秒





カール・テクニック

応用カール

スパイラル巻き

●本体をたてにして毛先を下側にはさむ

●重ならないようにらせん状に巻く



毛束ごとに
スパイラル巻き


スチーム
約3秒

スチームなし
約15秒

前髪カール

※スチームは出さない。
※パイプが額に触れないように注意する。(触れるとやけどをします)


●前髪を上方へ引っ張る ●毛先から根元まで内巻きに巻き込む

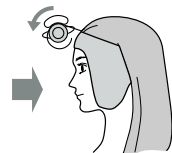

内巻き
スチームなし
約2秒



ワンポイントアドバイス

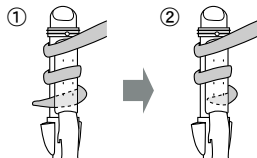

毛先が折れる場合

1.5~2巻きした時に、押さえ板を少しだけ浮かす。本体を毛先の方へずらし、押さえ板から出ている毛先を中に入れる。

ヘアアレンジ

スイートカール



■バック・サイド

●バック・サイドを上下2段に分けて下の部分から顔側にフォワード巻きにする



■トップ

●トップのボリュームの欲しい根元近くをはさみ、毛先を持って毛束を1回転巻きつける(パイプを地肌につけない)



仕上げ

毛先にワックスをなじませ内巻きにねじりカールを整える

エアリーカール



■バック

●バックを上下2段に分けて下の部分から顔側にフォワード巻きにする



■サイド

●サイドも上下2段に分けて後ろ側にリバース巻きにする



仕上げ

フェイスラインは手ぐしを通して空気を含ませるように後ろに流す。ワックスのついた手でカールを散らす


マイナスイオンとは

(マイナスイオンの発生方式:高圧放電式)

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオンです。
直径はスチームの約 1/1000 で目に見えません。

マイナスイオンのほたらき

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスイオンをあてることで、髪の中で水分が浸透。さらに髪の表面をやさしくコートするので、髪の水分率をキープ。静電気も中和して、髪のまとまりをいっそう良くします。

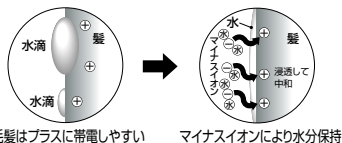


毛髪はプラスに帯電しやすい

マイナスイオンにより水分保持

イオンチャージシステムとは

マイナスイオンを髪にあてる、またブラッシングで髪の電位のバランスが崩れると髪が反発しあい髪のまとまりがわるくなります。


本製品のイオンチャージシステムは本体・グリップ(イオンチャージパネル)を握ると髪の電位が安定し髪のまとまりがよくなります。

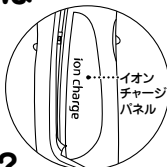

わたしにも効果はあるの?

次の人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- 縮毛矯正パーマをあてて3~4か月までの人
- くせ毛のきつい人
- 髪の短い人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人

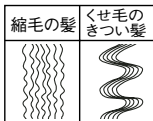

トラブルを防ぐために

⚠ 警告

- マイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。



⚠ 注意

- 使用中、本体に直接スプレーなどをかけない。
故障や火災のおそれがあります。
- 使用後はタンク内の水を必ずする。
守らないと感電やショート・やけどのおそれがあります。



使い終わったら

⚠ 警告

- 使用後は必ず電源スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
- パイプ・押え板が冷めるまでは、ビニールなど、溶けやすい物のそばに置いたり、収納保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



※収納時に、電源コードを本体に巻きつけない。(電源コードに負荷がかかり故障のおそれがあります)

お手入れのしかた

(電源プラグをコンセントから抜いた状態で、パイプが冷めてから)

お手入れする場合

- 本体が汚れたり、スタイリング剤などが付着した場合は、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- タンク部キャップのフェルトが汚れたら、水道水で洗いながら、柔らかいブラシなどで掃除する。




マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に(半年に1回程度)マイナスイオン吹出口(左右2か所)の掃除を下記の手順にてお願いします。

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源スイッチを「off」にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 市販の綿棒を用いてマイナスイオン吹出口の奥にある部品の中央部を5回程度、軽くこすってください。

※細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめします。一般の綿棒でも使えますが、少し差し込みにくくなります。

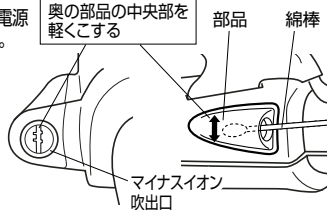

こんな異常を感じたら

症 状

考えられる原因

処 置

●スチームが出ない。

●スチームの量が少ない。
(タンクを押した時)

●タンクや本体から水が漏れる。

●電源プラグが異常に熱い。

●マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。

●マイナスイオン吹出口の中で音がする(パチパチ音)。

●ブッシングや電源コードの一部が異常に熱い。

●パイプが熱くならない。

●通電表示ランプがついたり消えたりする。

●本体が部分的に変形している。

●こげくさい臭いがする。

●特有のにおいがする。

●「ジー」音がする。

▶ タンクの水が空になっている。

▶ キャップのフェルトが乾いている。

▶ キャップのフェルトが汚れている。

▶ タンクが本体に確実に
セットされていない。

▶ タンクを長い時間押している。

▶ タンクを頻繁に押している。

▶ キャップのフェルトが目詰まりしている。

▶ タンクとキャップがしっかり
セットされていない。

▶ タンクやキャップに傷やヒビがある。

▶ コンセントの差し込みがゆるい。

▶ 電極の汚れによる異常放電です。

▶ 電源コードが断線している。

▶ 電源コードが断線しかけている。

▶ 微量のオゾンが発生しているため、
人体に害はありません。

▶ 放電の音であり異常ではありません。

▶ タンクに水を入れる。(P7参照)

▶ キャップのフェルトを濡らせる。(P7参照)

▶ キャップのフェルトを洗う。(P15参照)

▶ セットする。(P7参照)

▶ タンクを押す時間は
3秒間にする。(P9参照)

▶ タンクを押してから約15秒間は
タンクを押さない。(P9参照)

▶ タンクを交換する。(P6参照)

▶ セットする。(P7参照)

▶ タンクを交換する。(P6参照)

▶ ゆっくりしないコンセントを
使用する。

▶ マイナスイオン吹出口の
掃除をする(P15参照)

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●

この様な場合、事故防止のため
必ず販売店に点検修理を依頼し
てください。

⚠ 警 告

●絶対に改造・分解・修理
しない。

発火や異常動作によるけが
のおそれがあります。

愛情点検



★長年ご使用の2Wayアイロン イオニティの点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか？

- 通電表示ランプが点滅したり、
電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭い
がする。

お願い
故障や事故防止のため、
電源スイッチを「off」にし、
電源プラグをコンセント
から抜いて、必ず販売店
にご相談ください。

定格・仕様

	EH1516P	EH1517P
電 源	AC100V	
消費電力	28W	36W
パイプ直径	26mm	35mm
パイプ温度	約135℃	
タンク容量	約 5.0mL	約 9.7mL
質量(重量)	360g	410g

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

ます、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
(ただし、付属品は保証の対象外です)

■補修用性能部品の保有期間[5年]

当社は、この2Wayアイロン・イオニティの補修用
性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼するとき

16～17ページの「こんな異常を感じたら」の表に
従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグ
を抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。下記修理料金の仕
組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され
ています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品
交換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材
料料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣す
る場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製 品 名	2Wayアイロン・イオニティ	お買い上げ日	年	月	日
品 番	EH1516P・EH1517P	故障の状況	できるだけ具体的に		

パナソニック電工 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の下、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365**
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日・受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 T571-6686 大阪府門真市門真1048
(パナソニック電工テクノサービス(株))
札幌 ☎011-261-6401 ☎ 石塚 ☎052-651-7900 ☎
東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日・受付9時～20時

電話  **0120-878-365** ナビは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

へキリトリ線

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくとき、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

Panasonic

持込修理

2Wayアイロン イオニティ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH1516P・EH1517P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、付属品は除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () —		

製造元 パナソニック株式会社
パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890